Passport
MEDIA PLAYER WITH VIRTUAL ACTIVE

Table des matières

Chapitre 1

Bienvenue 3
Pièces fournies 3
Branchements 4
Télécommande 5
Connecter le lecteur Passport (Passport Player) 5
Connecter Passport à votre téléviseur 5
Connexion vidéo 6
Connexion audio 7
Brancher la clé USB 7
Brancher le lecteur Passport au secteur 8
Synchronisation de Passport avec la console 8

Chapitre 2

Utilisation du lecteur Passport 9
Premiers pas 10
Créer un profil utilisateur 10
Modifier un profil utilisateur 10
Accéder au profil modifié sur Media 11
Accéder à Virtual Active ou Media via l'écran d'accueil 11

Chapitre 3

Information sur les routes supplémentaires Virtual Active 13
Utiliser de nouvelles destinations avec le lecteur Passport Media 14

Chapitre 4

Informations importantes 15
Directive EN300440-2 16
Consignes de sécurité 17
Garantie 19

Chapitre 1

Bienvenue

Félicitations ! Merci de vous être décidé pour Passport Player. Dans quelques minutes, vous pourrez sélectionner une vidéo et la regarder sur votre téléviseur.

Pièces fournies

Votre Passport Player vous est livré avec les pièces suivantes :

- Passport Player (lecteur Passport)
- Télécommande (avec 2x piles AAA)
- Clé USB
- Câble d'alimentation
- Câble composant
- Câble HDMI
- Mode d'emploi et carte de garantie

Branchements

Avant d'installer votre lecteur Passport, veuillez lire ce chapitre, vous familiariser avec les branchements et la télécommande.

Recto :

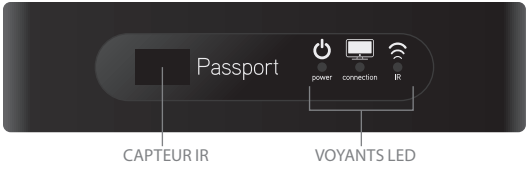

Verso :

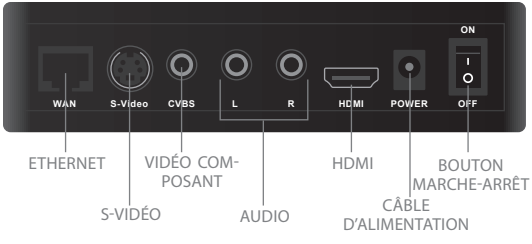

Côté :

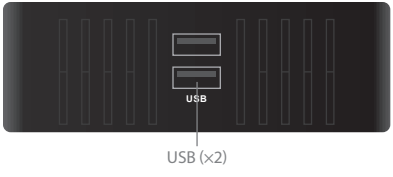

Télécommande

Installation des piles

1. Faites glisser le couvercle au verso de la télécommande.
2. Insérez les 2 piles AAA (livrées) dans le compartiment (voir dessin).
3. Remettez le couvercle et assurez-vous qu'il soit bien enclenché.

Connecter le lecteur Passport

Pour utiliser votre lecteur, veuillez le brancher à votre téléviseur et au secteur.

Connecter Passport à votre téléviseur

Vous pouvez connecter le lecteur Passport à votre téléviseur de plusieurs manières. Le mode de branchement choisi dépend des connecteurs de votre appareil et des câbles disponibles.

Votre lecteur Passport a été livré avec un cable composant et un câble HDMI. Un câble S-Vidéo n'est pas fourni et doit être acheté séparement.

Le choix de la connexion téléviseur/lecteur déterminera la qualité audio et vidéo.

Le tableau suivant indique la résolution audio et vidéo pour chaque option de branchement (sous réserve que la résolution ne soit pas perturbée par la connexion Internet) :

	Qualité Vidéo	Audio Qualität
Câble composant	*	*
Câble S-vidéo	**	*
Câble HDMI	****	****

Options vidéo et son du lecteur

La qualité de l'image et du son dépend de votre connexion et du signal recu. Le choix du branchement influe sur le résultat de l'image/du son.

De manière générale, les branchements HDMI et S-vidéo sont meilleurs que ceux via câble composant.

Connexion vidéo

La connexion vidéo peut s'effectuer de 3 manières : câble composant, câble HDMI ou câble S-vidéo.

Connexion avec la câble composant

1. Branchez le câble AV composant à la fiche jaune au verso de votre lecteur Passport.
2. Branchez le câble à la fiche jaune de votre téléviseur (ou récepteur AV).

Connexion avec le câble S-vidéo

1. Branchez le câble à la fiche correspondante sur votre lecteur.
2. Branchez l'autre côté du câble à la fiche correspondante sur votre téléviseur (ou récepteur AV).

Connexion avec le câble HDMI

1. Branchez le câble HDMI dans la fiche correspondante de votre lecteur Passport.
2. Effectuez le même chose sur votre téléviseur (ou récepteur AV).

REMARQUE : Le branchement de votre téléviseur au canal vidéo/audio de Passport Player vous apportera un son et une image de grande qualité.

REMARQUE : Si vous utilisez le branchement via le câble HDMI, vous n'avez pas besoin d'un câble audio/vidéo supplémentaire pour le son et l'image.

REMARQUE : Pour afficher une vidéo, vous devez appuyer sur le bouton Start de votre appareil de fitness.

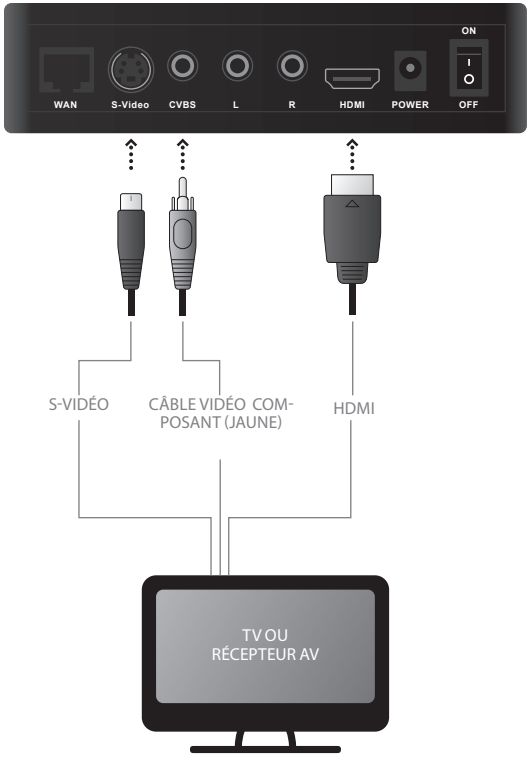

Connexion audio

Le branchement audio peut s'effectuer de 2 manières différentes : à l'aide du câble blanc et rouge ou via le câble HDMI. Pour un son stéréo (2 canaux, gauche / droite), utilisez les fiches correspondantes du câble composant. Pour un son Surround (5.1 Audio), utilisez le câble HDMI.

Connexion avec le câble stéréo

1. Branchez les connecteurs rouge et blanc du câble AV dans les prises d'entrée correspondantes du lecteur Passport.
2. Branchez le câble stéréo dans les prises correspondantes de votre téléviseur (ou récepteur AV).

Connexion avec le câble HDMI

1. Branchez le câble HDMI dans la fiche correspondante sur votre lecteur Passport.
2. Effectuez le même chose sur votre téléviseur (ou récepteur AV).

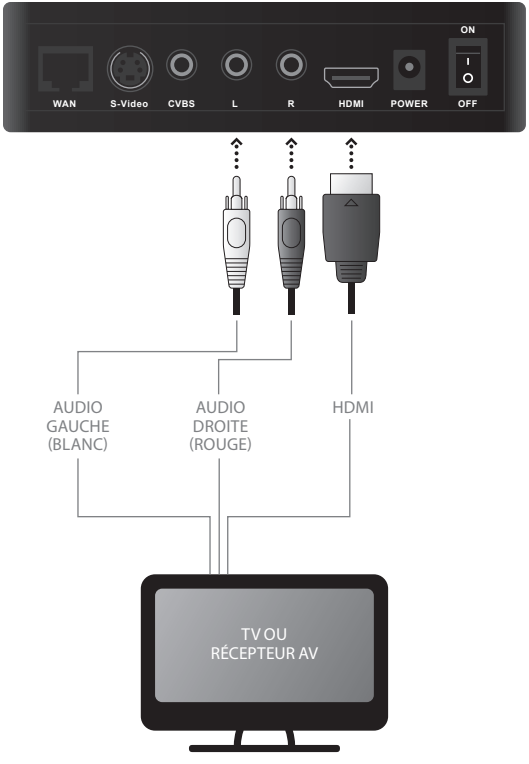

Brancher la clé USB

Pour brancher la clé USB, utilisez le port supérieur de votre Passport Player.

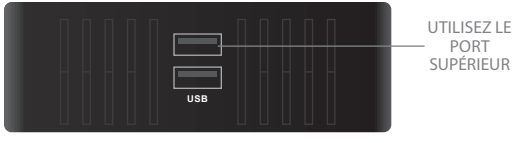

Brancher le lecteur au secteur

Comme la plupart des appareils électriques, vous avez besoin d'alimenter le lecteur.

1. Branchez le câble d'alimentation à la fiche correspondante au verso du lecteur Passport.
2. Branchez le câble au secteur.
3. Allumez l'appareil (bouton ON).

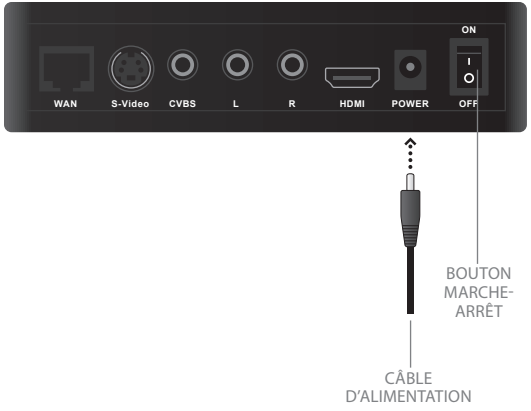

Synchronisation de Passport avec la console

REMARQUE : La console et le lecteur se connectent SANS fil.

1. À l'aide des flèches sur la télécommande, sélectionnez le symbole SETUP (configuration) puis appuyez sur la touche SELECT (sélectioner).
2. Suivez les instructions indiquées à l'écran : maintenez appuyées les touches INCLINE UP et STOP de la console le temps de la synchronisation.
3. Un message s'affiche indiquant si la synchronisation est terminée ou si elle a échouée.

REMARQUE : Votre lecteur Passport affiche automatiquement des valeurs en Miles ou KM quand la synchronisation est terminée.

REMARQUE : Pour les vélos et vélos elliptiques, utilisez les touches RESISTANCE UP et STOP.

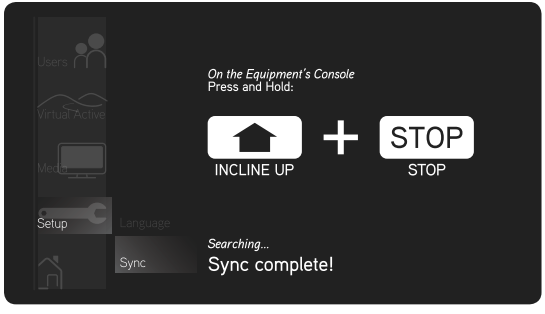

Chapitre 2

Utilisation du lecteur Passport

Après avoir branché le lecteur en suivant les instructions, vous pouvez commencer à utiliser votre lecteur pour vous entraîner.

Premiers pas

1. Une fois le lecteur Passport branché, allumez-le (bouton ON).
2. Allumez votre téléviseur et si nécessaire, sélectionnez un canal vidéo. Si le lecteur Passport est correctement branché, l'écran d'accueil s'affiche sur votre écran.

Créer un profil utilisateur

1. À l'écran, suivez les instructions affichées pour créer un profil et l'enregistrer.
2. Appuyez sur la touche SELECT de la télécommande pour valider votre choix.

Modifier un profil utilisateur

1. Sélectionnez le profil que vous voulez modifier puis appuyez sur la touche SELECT de la télécommande.
2. À l'aide des flèches, sélectionnez EDIT USER (modifier utilisateur) puis appuyez sur la touche SELECT.
3. Suivez les instructions affichées à l'écran.

REMARQUE : Dans les paramètres utilisateur, vous pouvez modifier la langue et activer/désactiver le texte déroulant de Virtual Active.

Pour accéder au contenu de Virtual Active ou à vos routes enregistrées sur la clé USB, vous pouvez procéder de deux façons.

Accéder au contenu de Virtual Active (QuickStart)

1. Sélectionnez le symbole QuickStart pour démarrer la vidéo Virtual Active.
2. Après l'introduction, appuyez le bouton Start de la console pour démarrer la vidéo.

Accéder aux données via le profil utilisateur

1. Sélectionnez le profil utilisateur souhaité.
2. Sélectionnez le symbole Virtual Active ou Media sur la télécommande.
3. Suivez les instruction à l'écran pour sélectionner une vidéo et commencer votre entraînement.

* Passport est compatible avec les formats suivants :
.jpg / .bmp / .png / .mp3 / .wav / .aac / .mp4 / .mpeg / .avi / .mkv / .mov / .trp

Accéder aux données via Virtual Active ou Media sur l'écran d'accueil

1. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez Virtual Active ou le symbole Media.
2. Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner une vidéo et commencer à vous entraîner.

REMARQUE : Vous devez appuyer sur la touche START de la console de votre appareil de fitness pour lancer une vidéo.

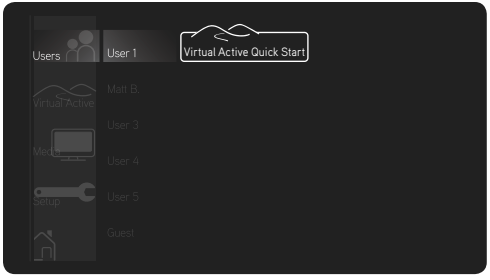

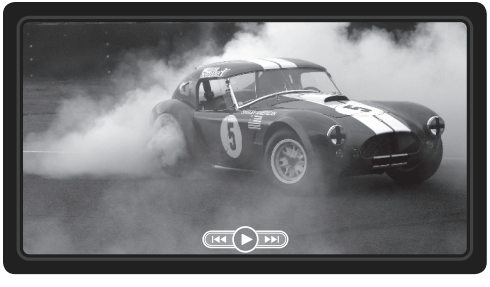

Consignes complémentaires

Économiseur d'écran Passport

Votre lecteur Passport affiche automatiquement une vidéo de démonstration si l'appareil n'est pas utilisé plus de 10 minutes.

Vous pouvez ajouter votre propre musique dans la liste des vidéos Virtual Active. Pour cela, enregistrez les données sur la clé USB dans le dossier MUSIQUE sous Virtual Active. Suivez les instructions affichées à l'écran pour modifier les donnés utilisateur.

Chapitre 3

Informations sur les routes supplémentaires Virtual Active

Rendez-vous sur le site world.passportplayer.com et cliquez sur “Find A Retailer” (“Trouver un revendeur“).

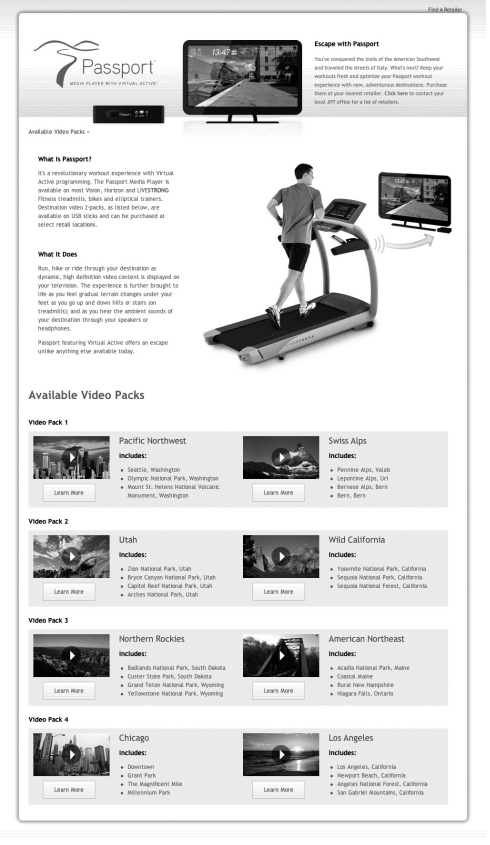
Find A Retailer
Passport
MEDIA PLAYER WITH VIRTUAL ACTIVE
Escape with Passport
You've conquered the trails of the American Southwest and traveled the streets of Italy. What's next? Keep your workouts fresh and optimize your Passport workout experience with new, adventurous destinations. Purchase them at your nearest retailer. Click here to contact your local JMT office for a list of retailers.
Available Video Packs »
What Is Passport?
It's a revolutionary workout experience with Virtual Active programming. The Passport Media Player is available on most Vision, Horizon and LIVESTRONG Fitness treadmills, bikes and elliptical trainers. Destination video 2-packs, as listed below, are available on USB sticks and can be purchased at select retail locations.
What It Does
Run, hike or ride through your destination as dynamic, high definition video content is displayed on your television. The experience is further brought to life as you feel gradual terrain changes under your feet as you go up and down hills or stairs on treadmill(s); and as you hear the ambient sounds of your destination through your speakers or headphones.
Passport featuring Virtual Active offers an escape unlike anything else available today.
Available Video Packs
Video Pack 1
Pacific Northwest
Includes:
Seattle, Washington
Olympic National Park, Washington
Mount St. Helens National Volcanic Monument, Washington
Learn More
Swiss Alps
Includes:
Pennine Alps, Valais
Lepontine Alps, Uri
Bernese Alps, Bern
Bern, Bern
Learn More
Video Pack 2
Utah
Includes:
Zion National Park, Utah
Bryce Canyon National Park, Utah
Capitol Reef National Park, Utah
Arches National Park, Utah
Learn More
Wild California
Includes:
Yosemite National Park, California
Sequoia National Park, California
Sequoia National Forest, California
Learn More
Video Pack 3
Northern Rockies
Includes:
Badlands National Park, South Dakota
Custer State Park, South Dakota
Grand Teton National Park, Wyoming
Yellowstone National Park, Wyoming
Learn More
American Northeast
Includes:
Acadia National Park, Maine
Coastal Maine
Rural New Hampshire
Niagara Falls, Ontario
Learn More
Video Pack 4
Chicago
Includes:
Downtown
Grant Park
The Magnificent Mile
Millennium Park
Learn More
Los Angeles
Includes:
Los Angeles, California
Newport Beach, California
Angeles National Forest, California
San Gabriel Mountains, California
Learn More

Utiliser les nouvelles destinations (routes) avec le lecteur Passport Media

1. Branchez votre lecteur Passport Media.
2. Insérez la clé USB dans le lecteur.
3. Sélectionnez les nouvelles routes à l'écran.
4. Suivez les instructions pour effectuer l'installation puis commencer votre entraînement avec les nouvelles destinations.

Remarque : Si vous insérez 2 clés USB, seules les informations contenues sur la première clé insérée seront lues

Chapitre 4

Informations importantes

Avant d'utiliser votre lecteur Passport, veuillez lire les pages suivantes, elles contiennent des informations importantes.

Directive EN300440-2

Cet appareil est conforme à la norme EN300440-2 (compatibilité électromagnétique).

Cet appareil peut produire des ondes radio-électriques. Si l'appareil n'est pas installé convenablement. les ondes radios peuvent être altérées. En cas de problèmes de réception, veuillez procéder comme suit :

- Repositionnez ou orientez l'antenne en direction de l'appareil
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur
- Branchez l'appareil sur une autre prise que celle du récepteur
- Prenez contact avec un spécialiste (technicien spécialisé)

Consignes de sécurité

> Lisez le mode d'emploi avant de commencer à utiliser ce produit.

> Conservez précieusement ce mode d'emploi.

> Avertissement - Tous les avertissement sur le produit ou dans le mode d'emploi doivent être pris en compte.

> Suivez les instructions décrites dans ce mode d'emploi.

> Entretien - Débranchez le produit du secteur et ôtez la prise de l'appareil avant de procéder à l'entretien. N'utilisez aucun nettoyant liquide ou aérosol. Un chiffon humide suffit.

> Eau et humidité - Afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne mettez jamais cet appareil en contact avec un liquide. Éloignez-le de toute source de liquide (vase, lavabo, baignoire, etc) et évitez de le placer dans une cave humide ou près d'une piscine.

> Ne placez jamais l'appareil sur une surface instable. En tombant, il risquerait de blesser des personnes.

> Alimentation – Cet appareil doit uniquement être utilisé avec le câble d'alimentation fourni. Branchez-le au secteur en suivant les instructions du mode d'emploi.

> Mise à la terre – Le câble d'alimentation fourni comporte une prise de terre. Utilisez une prise correspondante et homologuée pour le branchement.

> Surcharge – Ne surchargez pas la prise électrique où est branchée l'appareil.

> N'insérez aucun objet dans les ouvertures de votre appareil. De même évitez tout contact avec des liquides (risque d'électrocution).

> Service – N'essayez pas de réparer vous-même l'appareil en cas de défaillance technique. N'ôtez aucun couvercle ou cache du produit (risque d'électrocution)

> Panne - En cas de panne, débranchez l'appareil et prenez contact avec un technicien. Ceci concerne :

- un câble endommagé ou une prise défectueuse.
- la mise en contact de l'appareil avec un liquide.
- l'insertion malencontreuse d'un objet dans l'appareil.
- l'appareil ne fonctionne pas correctement.
- l'appareil est tombé et ne fonctionne plus.

> Chaleur – Maintenez l'appareil loin de toute source de chaleur (chauffage, feu, etc).

Garantie

Vous trouverez nos modalités de garantie dans la carte de garantie et service.
Si celle-ci ne vous a pas été livrée, veuillez la demander en appelant le numéro suivant :
+49 (0) 2234-9997-100.

DE:

Entsorgungshinweis

Johnson Health Tech. - Produkte sind recyclebar. Führen Sie das Gerät am Ende der Nutzungsdauer einer sachgerechten Entsorgung zu (örtliche Sammelstelle).

GB:

Waste Disposal
Johnson Health Tech. products are recyclable. At the end if its useful life please dispose of this article correctly and safely (local refuse sites).

FR:

Remarque relative à la gestion des déchets
Les produits de Johnson Health Tech. sont recyclables. A la fin sa durée d`utilisation, remettez l´appareil à un centre de gestion de déchets (collecte locale).
NL:

Verwijderingsaanwijzing
Johnson Health Tech. producten zijn recycleerbaar. Breng het apparaat aan het einde van de gebruiksduur naar een op recycling gespecialiseerd bedrijf (plaatselijk verzamelpunt).

ES:
Informaciones para la evacuaciòn
Los productos de Johnson Health Tech. son riciclables. Cuando se termina la vida ùtil de un aparato o una màquina, entrèguelos an una impresa local de eleiminaciòn de residuos para su reciclaje.

IT:

Indicazione sullo smaltimento
I prodotti Johnson Health Tech. sono reciclabill. Quando l`apparecchio non servirà più, portatelo in un apposito punto di raccolta della Vostra città (Punti di raccolta comunall).

PL:

Wskazòwka dotyczàca usuwania odpadòw.
Producty firmy Johnson Health Tech. podlegajà recyklingowi. Pod koniec okresu o`ywalnoÈcl pros`z oddac urzàdzenie do wlaÈciwego punkto usuwania odpadòw (lokalny punkt zbiorczy).

Contact

Johnson Health Tech. GmbH
Europaallee 51
D - 50226 Frechen

Informations générales :
Téléphone : +49 (0) 2234 - 9997 - 100
e-mail : info@johnsonfitness.eu

Assistance technique :
Téléphone : +49 (0) 2234 - 9997 - 500
e-mail : support@johnsonfitness.eu
Télécopie : +49 (0) 2234 - 9997 - 200

Internet : www.johnsonfitness.eu